Направляющая шариковая без доводчика H53 100 кг AQ

Характеристики:
–полное выдвижение
–максимальная нагрузка 100кг

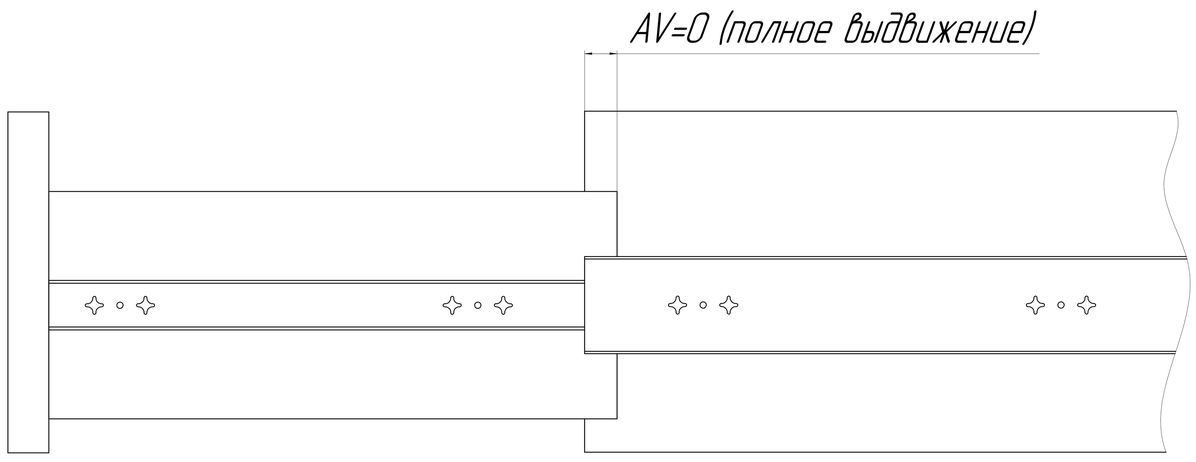

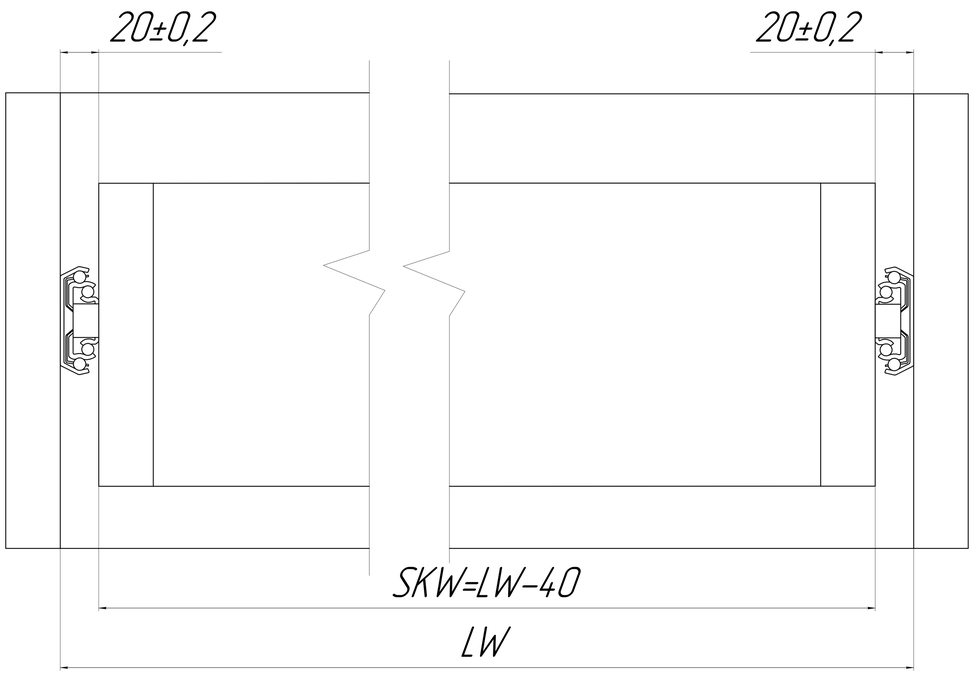

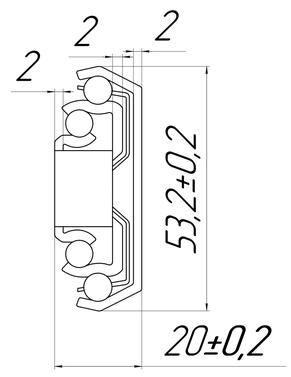

Схема установки ящика с внутренним фасадом

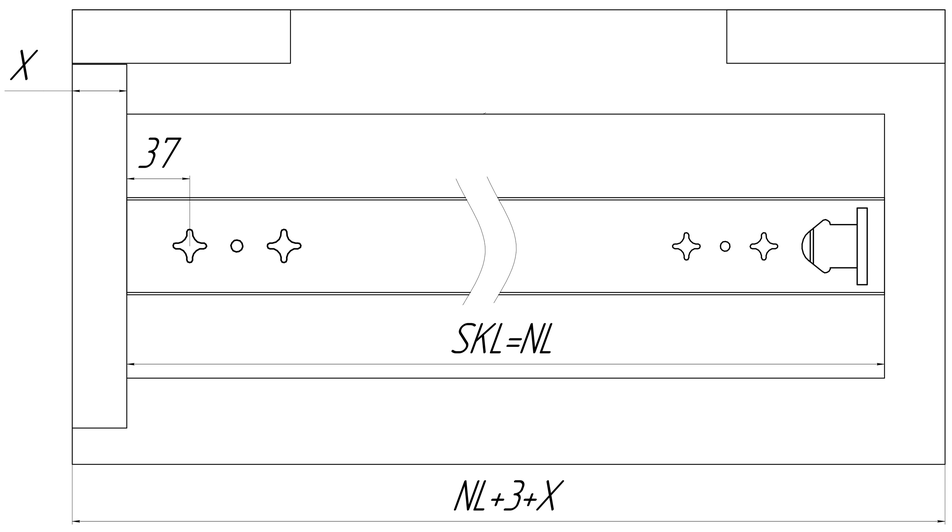

Схема крепления на выдвижной ящик

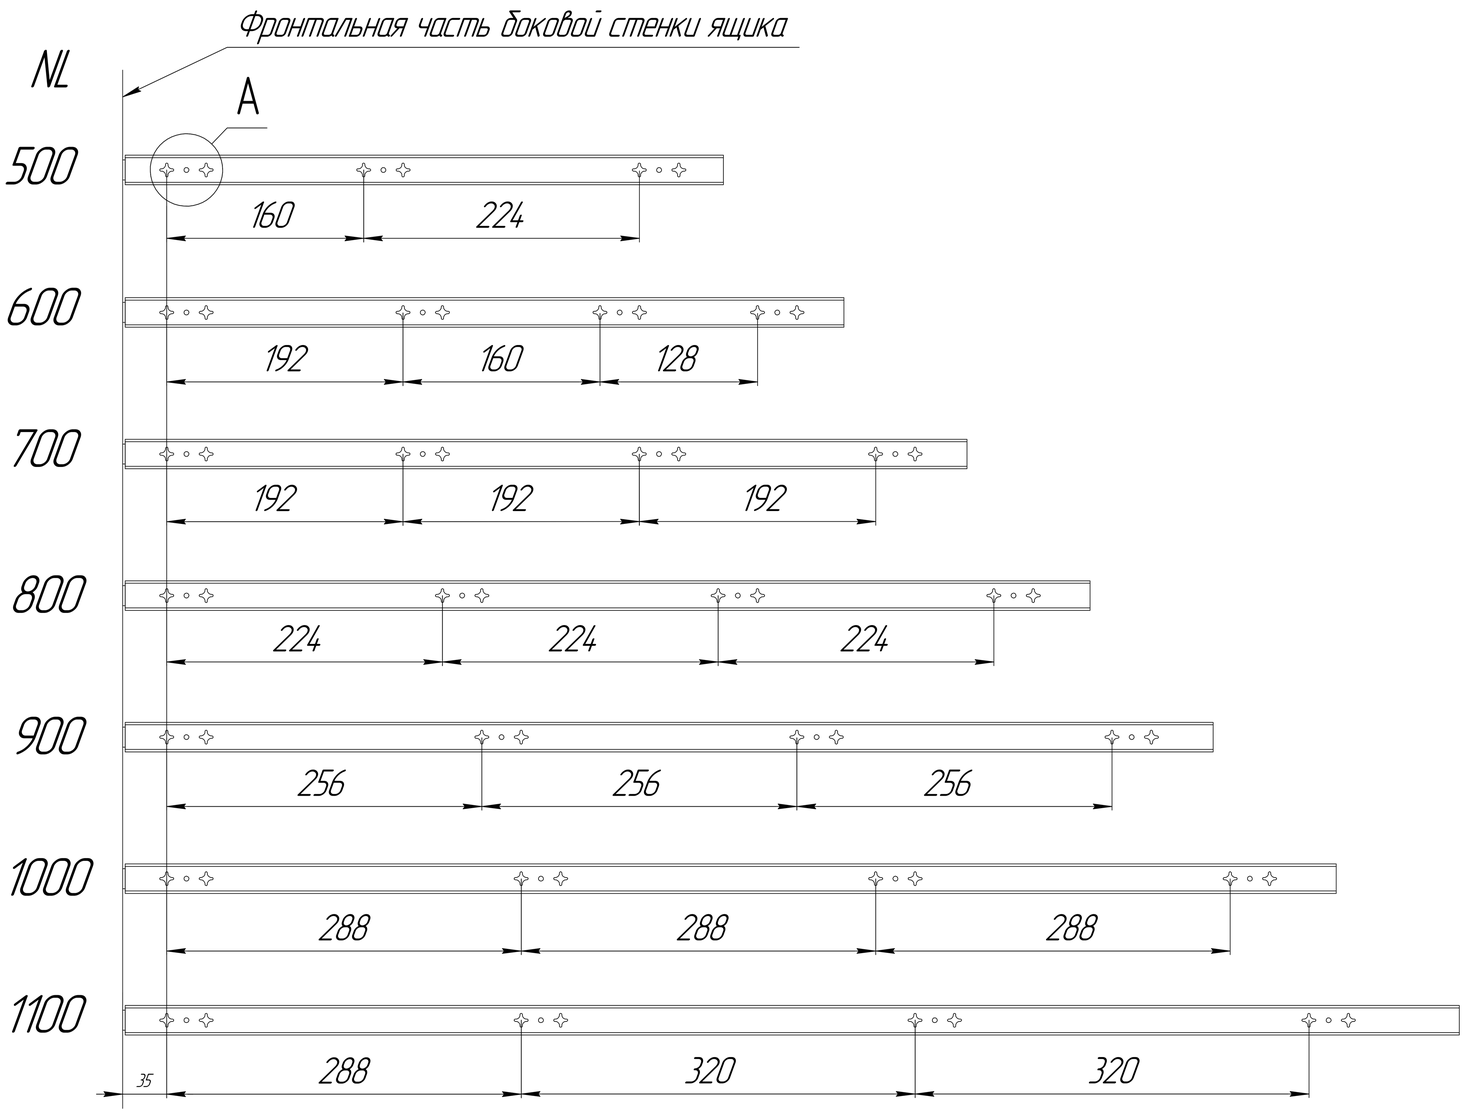

Схема установки ящика с накладным фасадом

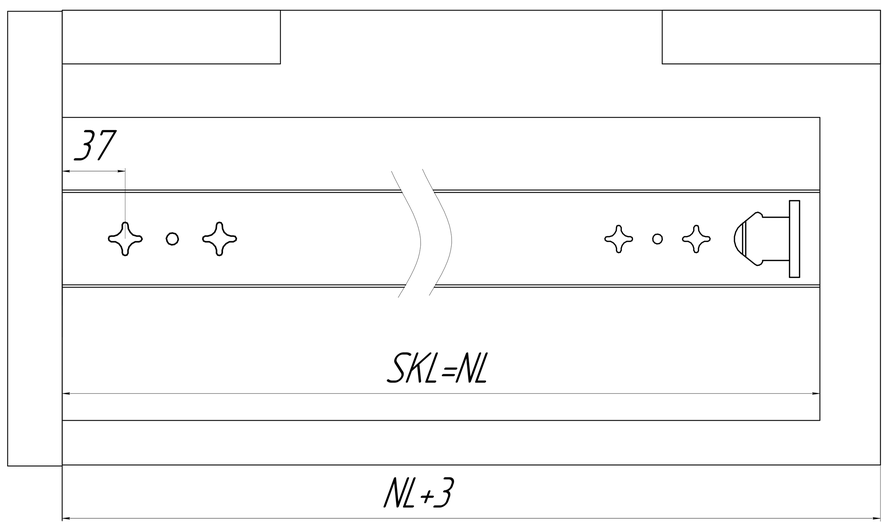

Схема крепления на корпус

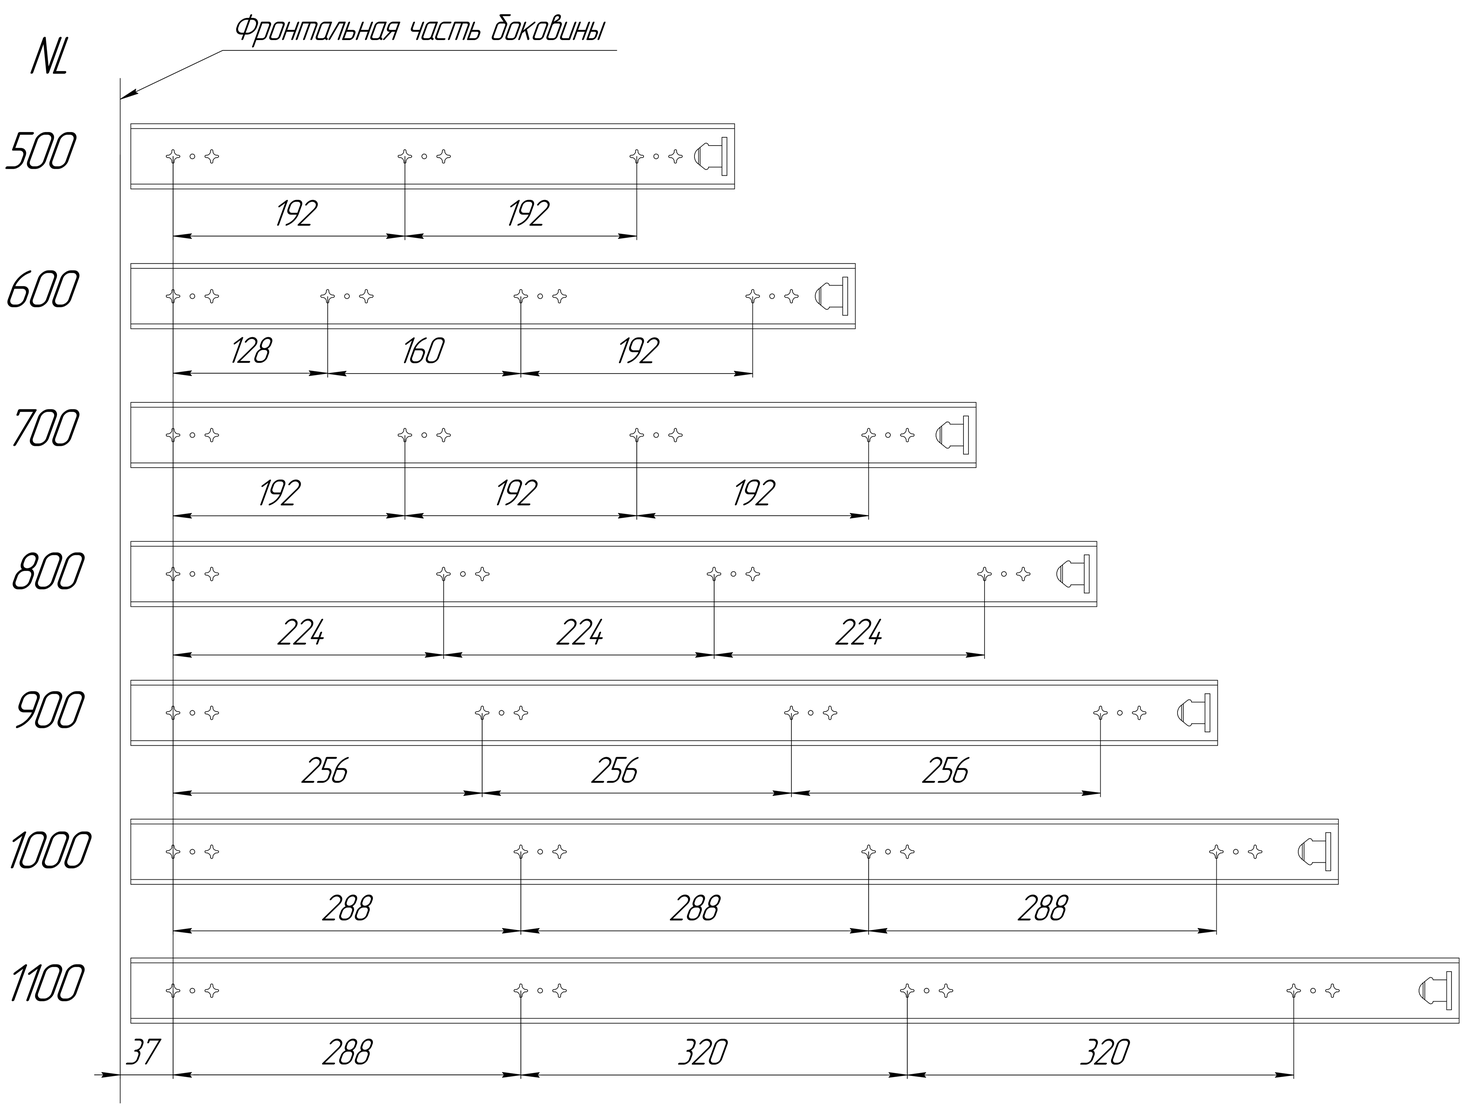

A

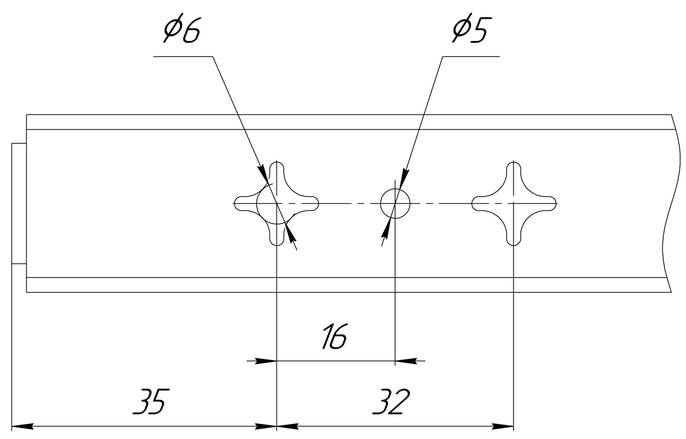

Условные обозначения:
SKW – ширина выдвижного ящика, мм
LW – внутреняя ширина корпуса, мм
SKL – длина выдвижного ящика, мм
NL – номинальная длина напрявляющей, мм
X – толщина фасада
*Ширина ящика не должна превышать длину напрявляющей

AQ by westline