


### КОД ТОВАРА ШИРИНА КОРПУСА, ММ МОНТАЖ

128258	150	ЛЕВОЕ
128259	200	ЛЕВОЕ
135864	150	ПРАВОЕ
135865	200	ПРАВОЕ


#### Крепление корзины

Наименование	Вид	Кол-во
Саморез 3,5*16		20
Винт М5*10		4
Крепление корзины		4
Направляющие скрытого монтажа		1 компл.

Внимание! Инструкция для крепления направляющих правостороннего карго. Для левостороннего карго направляющие крепятся симметрично.



#### Шаг 1. Установите направляющие

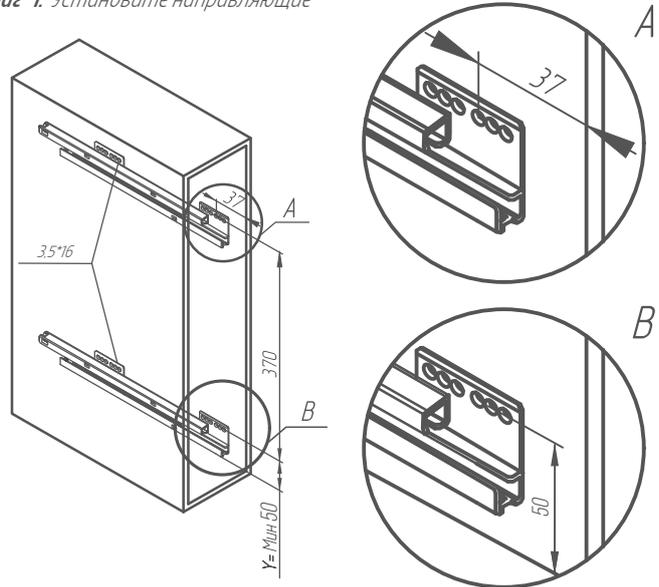




#### Шаг 2

Установите корзину на направляющие

Отцентрируйте


корзину по ширине корпуса

Закрепите крепление между вторым и третьим прутами

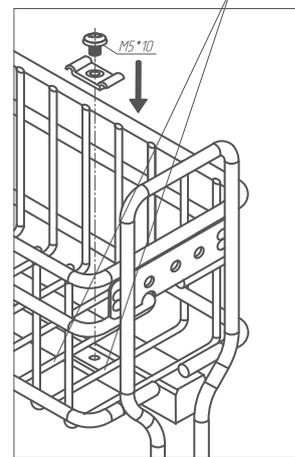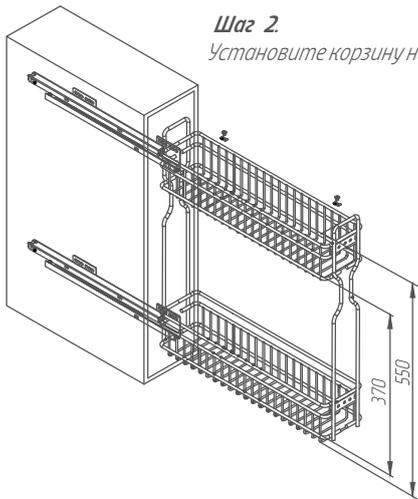

\*150/475  
\*200/675

\*150/475  
\*200/675

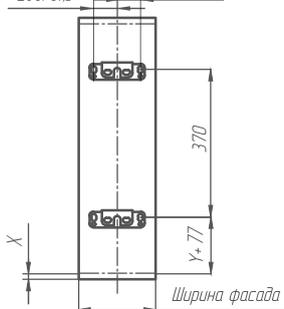



X - наложение фасада на дно корпуса  
\* Габарит корпуса 150/200

#### Шаг 3.

Установите крепления фасада

#### Шаг 4.

Закрепите фасад на корзину

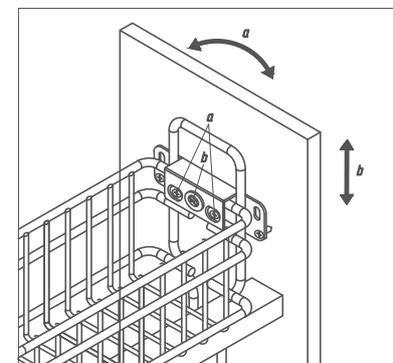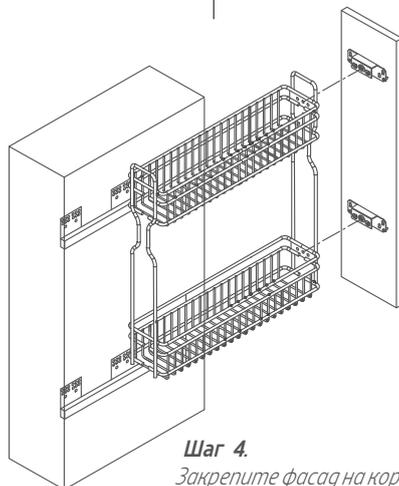

#### Шаг 5.

Регулировка фасада  
Внимание! Ослабьте винт b перед регулировкой винта a, после окончания снова зажмите